

## Funktion

Uttaget har en temperaturstyrd, repeterande inkopplingstid från 30 minuter upp till 3 timmar före inställd avresetid samt 30 minuter efter inställd avresetid.

## Inställning av klockan

- 1 Tryck in knapparna + och – samtidigt, under ett av uttagen (1 eller 2) tills displayen slutar blinka och kolon lyser med fast sken.
- 2 Tryck på en av knapparna igen och ställ in klockan med – (bakåt) eller + (framåt).
- 3 Fem sekunder efter sista knapptryckningen börjar kolon att blinka igen och klockan är inställd.

## Ändring av klockan

- 1 Tryck in knapparna + och – samtidigt, under ett av uttagen (1 eller 2) tills displayen börjar blinka och kolon lyser med fast sken.
- 2 Se ovan
- 3 Se ovan

## Inställning av avresetiden

- 1 Tryck ett kort tryck på någon av knapparna – eller + för resp uttag (1 eller 2).
- 2 Inställd avresetid visas. Ändra tiden genom att stega med knapparna, – (bakåt) eller + (framåt). Med ett kort tryck stegas 1 minut. Om knappen hålls intryckt mer än 1 sekund snabbstegas tiden med 10 minuters intervall.

3 Fem sekunder efter sista knapptryckningen återgår siffrorna till att visa klockan.


## Tillfällig el

Uttaget är försett med funktion för 30 minuters tillfällig tillgång till el, vid exempelvis dammsugning av bil. Detta erhålls genom att en av knapparna – eller +, hålls intryckt i cirka 3 sekunder.

## Elektronikstörningar, RESETfunktion

Vid eventuella störningar i elektronisystemet och innan man kontaktar installatör, kan man utföra en total nollställning av systemet:

Håll knapparna + och –, placerade närmast displayen, nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder. Efter denna tid visas i displayen fyra blinkande nollor och ett fast sken från kolon. Systemet är då nollställt och avresetiden visar 07:00, för båda användarna. Inställning av klocka och ändring av avresetid kan då utföras enligt tidigare instruktioner.

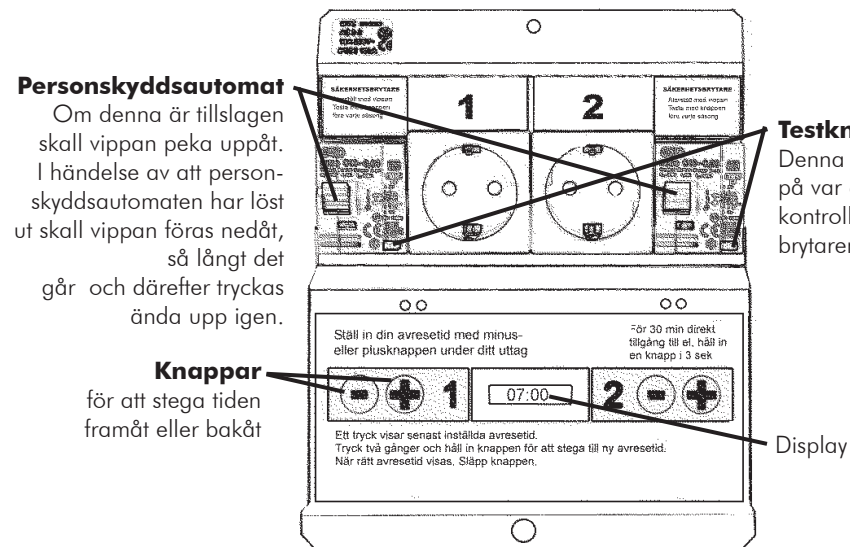

## Funktion

Uttaget har en temperaturstyrd, repeterande inkopplingstid från 30 minuter upp till 3 timmar före inställd avresetid samt 30 minuter efter inställd avresetid.

## Inställning av klockan

- 1 Tryck in knapparna + och – samtidigt, under ett av uttagen (1 eller 2) tills displayen slutar blinka och kolon lyser med fast sken.
- 2 Tryck på en av knapparna igen och ställ in klockan med – (bakåt) eller + (framåt).
- 3 Fem sekunder efter sista knapptryckningen börjar kolon att blinka igen och klockan är inställd.

## Ändring av klockan

- 1 Tryck in knapparna + och – samtidigt, under ett av uttagen (1 eller 2) tills displayen börjar blinka och kolon lyser med fast sken.
- 2 Se ovan
- 3 Se ovan

## Inställning av avresetiden

- 1 Tryck ett kort tryck på någon av knapparna – eller + för resp uttag (1 eller 2).
- 2 Inställd avresetid visas. Ändra tiden genom att stega med knapparna, – (bakåt) eller + (framåt). Med ett kort tryck stegas 1 minut. Om knappen hålls intryckt mer än 1 sekund snabbstegas tiden med 10 minuters intervall.

3 Fem sekunder efter sista knapptryckningen återgår siffrorna till att visa klockan.

## Tillfällig el

Uttaget är försett med funktion för 30 minuters tillfällig tillgång till el, vid exempelvis dammsugning av bil. Detta erhålls genom att en av knapparna – eller +, hålls intryckt i cirka 3 sekunder.

## Elektronikstörningar, RESETfunktion

Vid eventuella störningar i elektronisystemet och innan man kontaktar installatör, kan man utföra en total nollställning av systemet:

Håll knapparna + och –, placerade närmast displayen, nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder. Efter denna tid visas i displayen fyra blinkande nollor och ett fast sken från kolon. Systemet är då nollställt och avresetiden visar 07:00, för båda användarna. Inställning av klocka och ändring av avresetid kan då utföras enligt tidigare instruktioner.